


クリオスターNX70/NX50

固定脚の解除と設置方法

装置後ろ側 底面に2か所に固定用の脚があります。

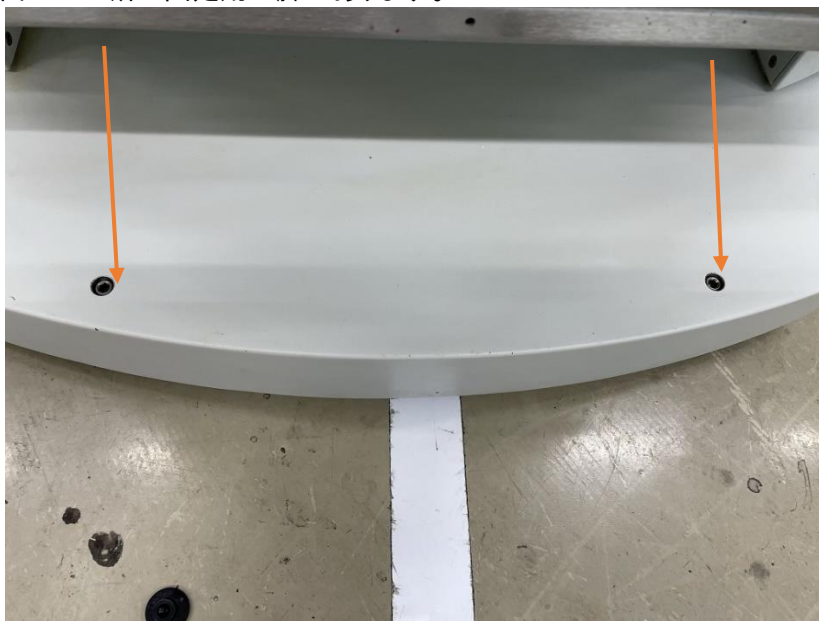

5mmの六角レンチで反時計回りにねじを回して
脚を上にあげます。
→装置が移動できるようになります。

移設後は、時計回しにねじを回して脚を床に
つくまで回します。



脚は移設時に取れてしまうことがあります。
無くさないように気をつけてください